


Модель "Диана"
Кровать ГК-41Н

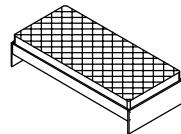

Забить в отверстия на нижних торцах спинок малых (I)

втулки (5) и ввернуть в них опоры (6) (см. рис. 2).

Завернуть в отверстия на планках продольных (II)

дюбеля (4) до упора в обод. Вставить в отверстия

царги горизонтальной (III) стяжки-эксцентрики (3)

стрелками в направлении отверстий на торце.

Соединить царгу (III) с планками продольными (II) и

завернуть стяжки-эксцентрики (см. рис. 1).


Соединить планки продольные (II) со спинками малыми

(I): вставить в отверстия стяжки-конфирматы (1) и


завернуть их до упора (см. рис. 2). Вставить в

стяжки-конфирматы (1) заглушки.


1.

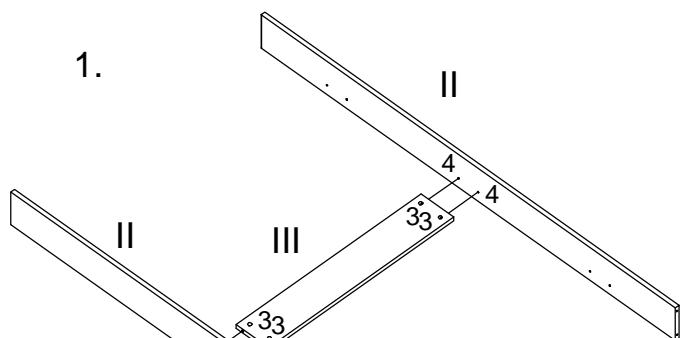

2.

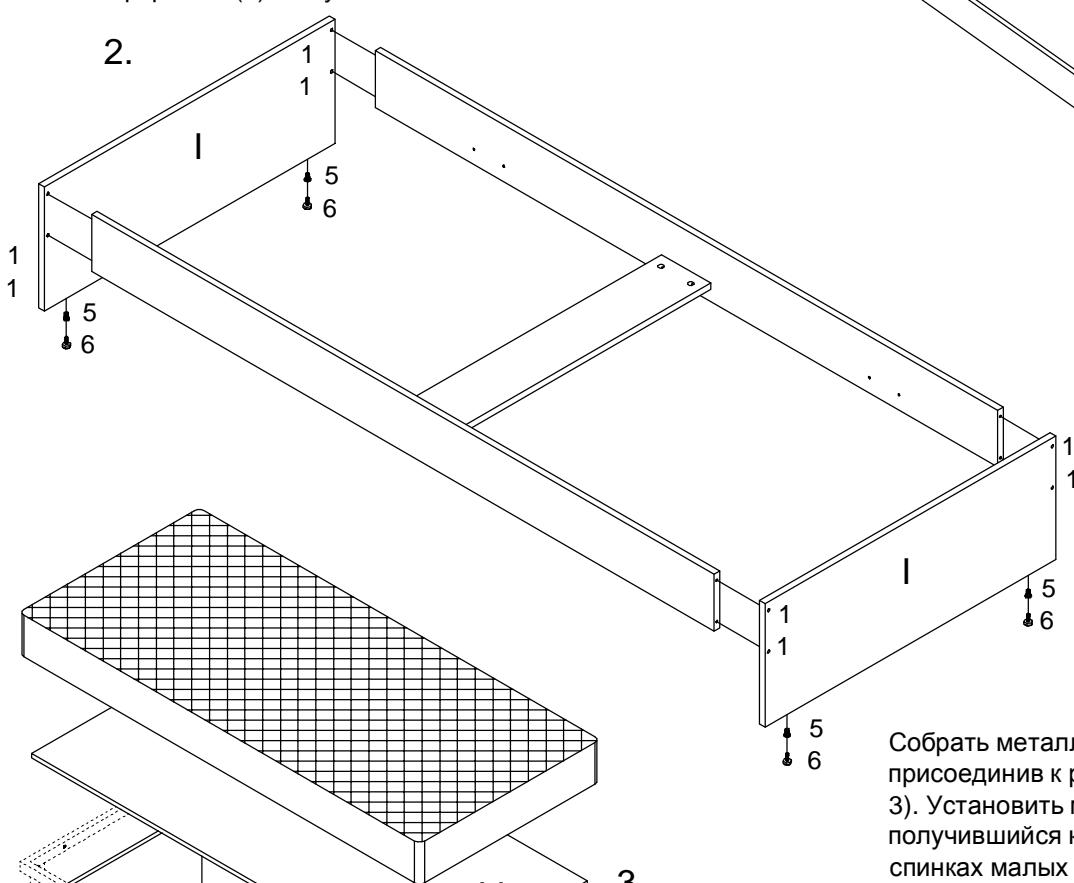


3.

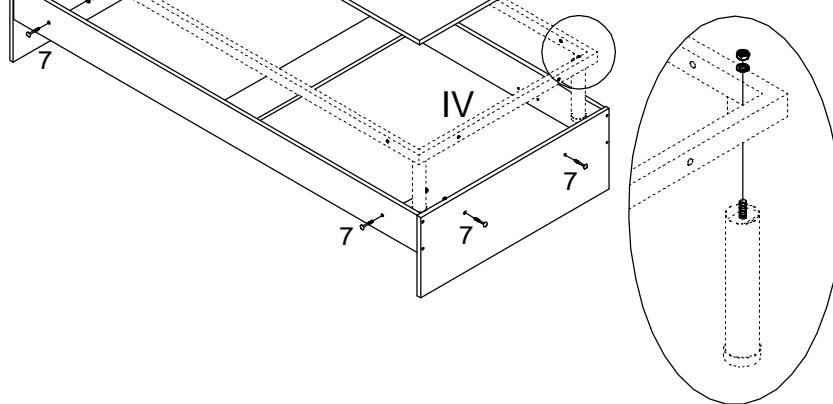

Собрать металлокаркас (IV),
присоединив к решетке опоры (см. рис.
3). Установить металлокаркас в
получившийся каркас кровати. В
спинках малых (I) и планках
продольных (II) аккуратно просверлить
отверстия Ø 8 соосно с отверстиями в
металлокаркасе, соединить каркас
кровати с металлокаркасом при
помощи фурнитуры (7).

Положить на металлокаркас панель
ДСП под матрац (V). Положить на
кровать матрац (см. рис. 3).

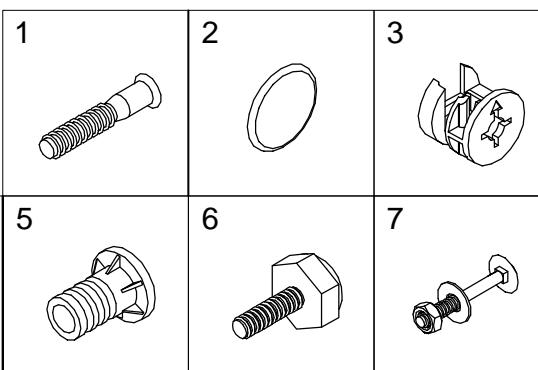

I - Спинка малая

II - Планка продольная

III - Царга горизонтальная

IV - Металлокаркас

V - Панель ДСП под матрац