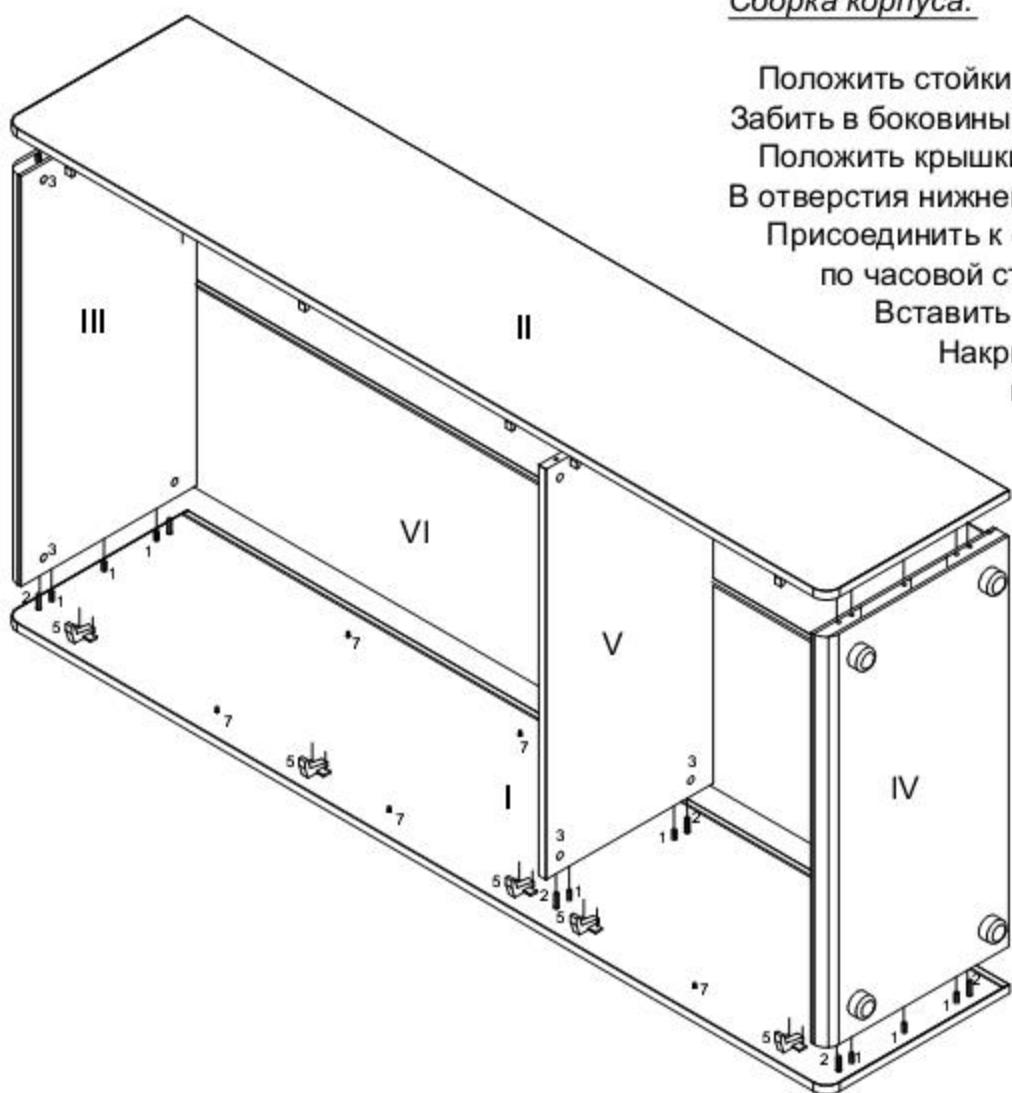


Коллекция "ФАВОРИТ"

Гардероб ФШГЛ-904

Сборка корпуса.

Положить стойки (I,II) отверстиями вверх .

Забить в боковины шканты (1) на клей и вкрутить дюбеля стяжек -эксцентриков (2) .

Положить крышки (III,IV,V) отверстиями вверх , вставить стяжки-эксцентрики (3).

В отверстия нижней крышки вставить табулярные опоры (4).

Присоединить к стойке (I) крышки (III,IV) и силовую полку (V) затянув отверткой , поворачивая по часовой стрелке , стяжки-эксцентрики (3).

Вставить в пазы между крышкой (III,IV) стенку заднюю (VI) соединив профилем (15).


Накрыть сборку стойкой (II) совместив отверстия присадок и затянуть отверткой , поворачивая по часовой стрелке , стяжки-эксцентрики (3).

К боковинам задние стенки закрепить уголками (9), распределив их равномерно по всей длине .

К стойкам прикрутить ответные планки петель (5) имеющимися при них винтами .

Вставить полкодержатели (7) в стойки шкафа .

Закрыть все отверстия крышек (I,IV,V) декоративными заглушками (8,10)

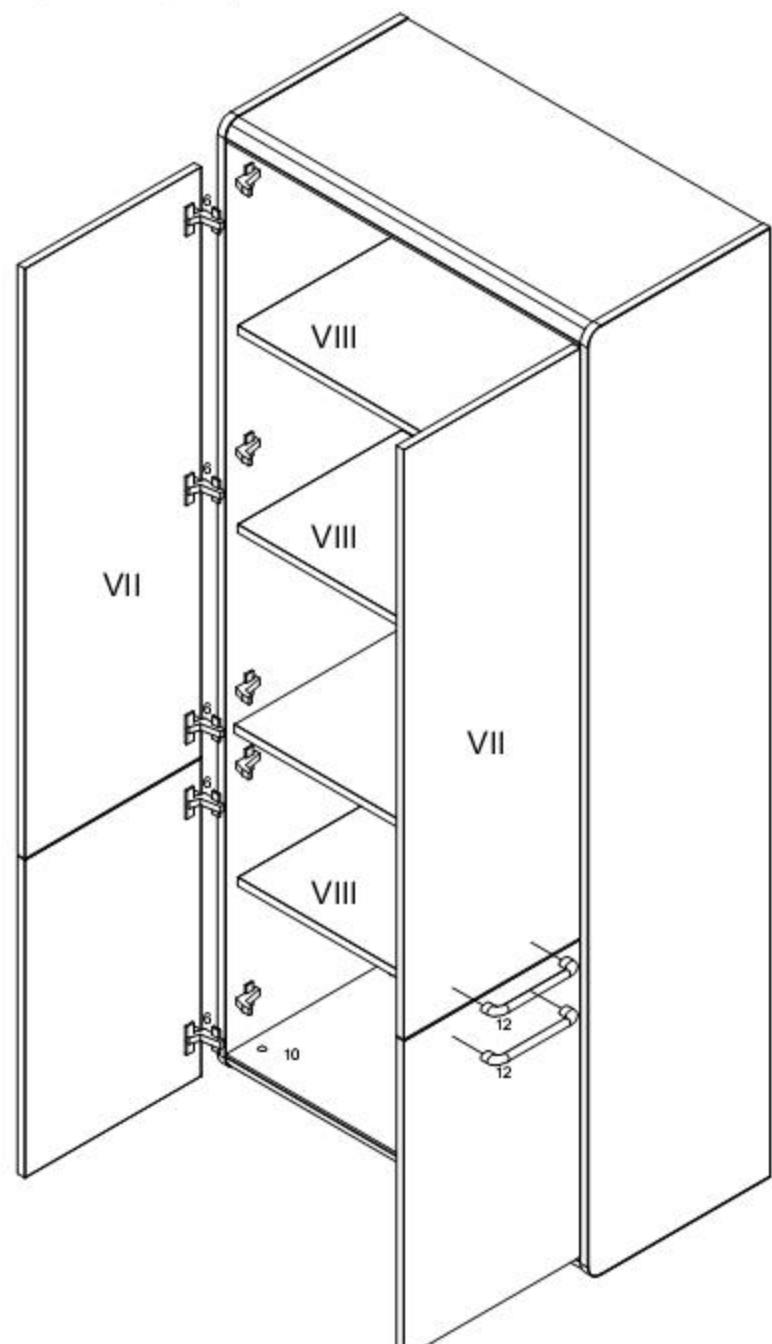

Опрокидование мебели может привести к
причинению смерти или телесным
повреждениям различной степени тяжести

Сборка шкафа.

К дверям прикрепить петли (6) саморезами (13).

Навесить и отрегулировать двери (см. инструкцию по регулировке дверей).

К дверям прикрепить ручки , имеющимися при них винтами .


Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (17). Отделить от полоски каждый кружочек и наклеить под каждой дверью .

Вставить съемные полки в шкаф на полкодержатели

Отрегулировать , при необходимости , высоту шкафа подвинув опоры (4).

Для предотвращения опрокидования мебель должна быть
постоянно прикреплена к стене. Крепежные средства для
крепления к стене прилагаются.

- I - Стойка левая
- II- Стойка правая
- III- Крышка верхняя
- IV- Крышка нижняя
- V - Полка силовая
- VI - Стенка задняя
- VII - Фасад распашной
- VIII - Полка съемная

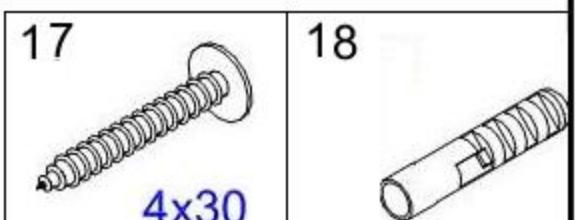

1	2	3	4	5	6	7	16
8	9	10	11	12	13	14	15