

ИЛКОН

производственная фирма


Модель "Президент"

# Стеллаж со стеклянными полками ПРСТ-134


V1



Положить полку верхнюю (I) отверстиями вверх и забить в неё шканты (1). После этого поставить стенки боковые (II) и полку верхнюю (I) на плоские торцы и присоединить к полке верхней (I) стенки боковые (II) с помощью шкантов (см. рис.1).

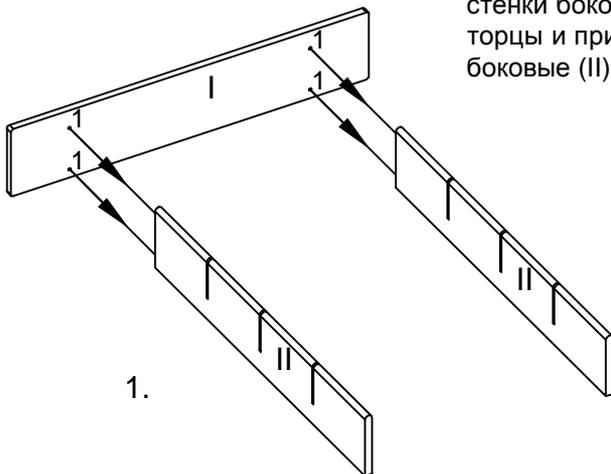

1.

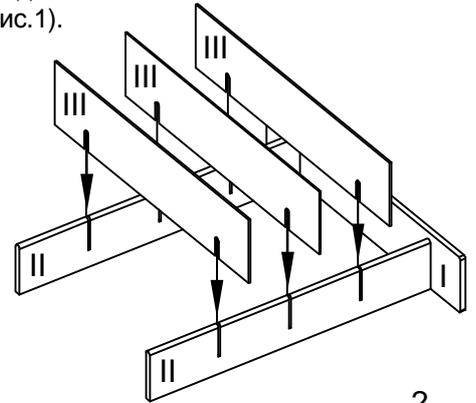


2.

Выровнять положение боковин (II) параллельно друг другу так, чтобы они были перпендикулярны полке верхней (I). После этого аккуратно вставить полки стеклянные (III) в стенки боковые (II) пазами в пазы (см. рис. 2). В случае заклинивания подбить полки легким постукиванием ладони по торцам полок (III). Полки (III) необходимо располагать матированной плоскостью вниз.

Взяв стеллаж за две боковины поставить его по центру топа, выровняв задние торцы топа и боковин стеллажа по плоскости.


Внимание! Не допускается перекося боковин друг относительно друга. Перемещать стеллаж только вдвоем.

Выровнять стеллаж в вертикальном положении, и, зафиксировав в таком положении, закрепить стеллаж четырьмя Т-образными пластинами (2) с помощью саморезов (3) (см. рис.3).

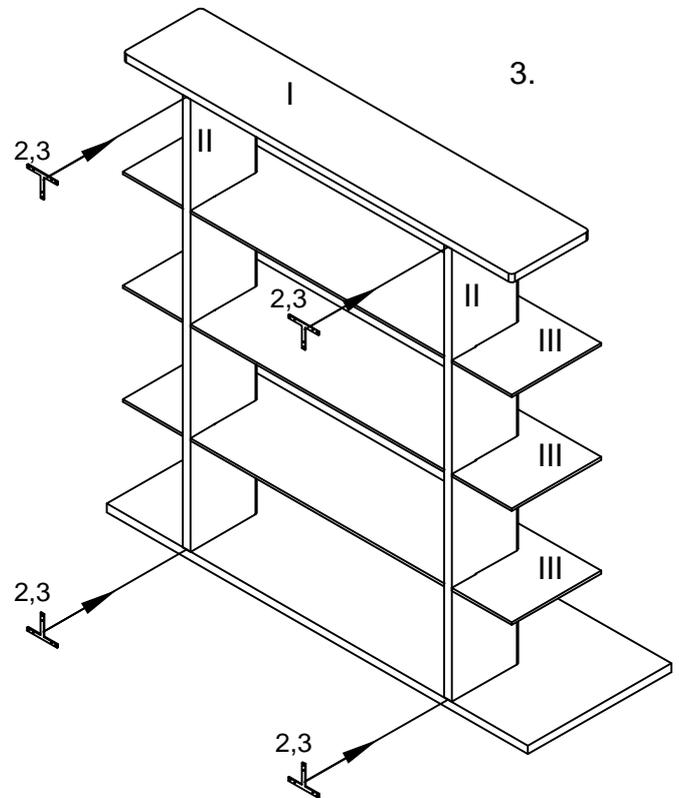

3.


- I - Полка верхняя
- II - Стенка боковая
- III - Полка стеклянная

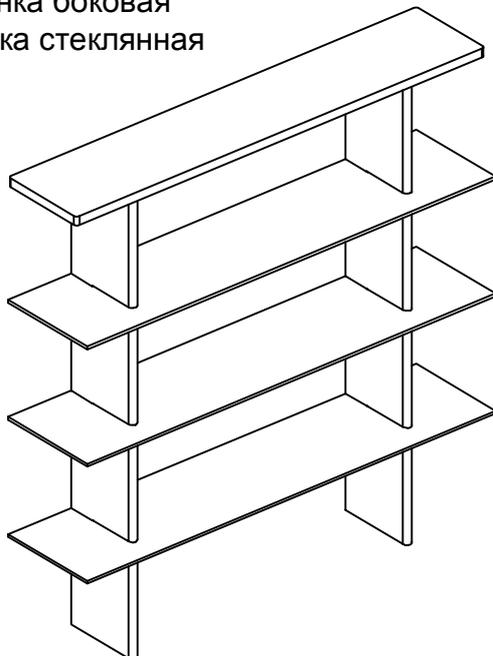

1



2



3

